変身ベルト DX白い魔法使いドライバー の遊び方

DX SHIROI MAHOUTSUKAI DRIVER

セット内容

◆取扱説明書(本書)…1

⚠ 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注意 (ちゅうい)

●単4乾電池(別売り)を口の中に絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本商品には電子部品の一部に磁石を使用しております。また、電波を発信しますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●本商品は電波を使用した無線設備のため、設置場所や操作にあたっては医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。●ウィザードリングのサイズが合わない状態で無理に着脱を行うと、ケガや鬱血など思わぬ危険がありますので、必ず保護者の方がサイズや大きさを確認してからご使用ください。●白い魔法使いドライバー本体やウィザードリングの回転部・可動部に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●思わぬ時に顔や身体などに接触するとケガをする恐れがありますので、遊ばないときは必ずウィザードリングを外してください。特に激しいスポーツをするときや就寝時に身につけたままだと危険ですのでご注意ください。●ウィザードリングを長時間装着していると、汗などでかぶれたりかゆみが生じる場合があります。皮膚に異常を感じたときは、すみやかにご使用をおやめください。●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりするおそれがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●白い魔法使いドライバー本体をテレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気や電波で機能異常が起こる場合があります。●白い魔法使いドライバー本体は電波を発生しますので、電波使用が禁止されている場所では使用しないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●+−(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

〈使用上の注意〉

●本商品は国内専用です。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●ウィザードリングは、市販のICカード等と重ねて保管や使用をしないでください。誤作動などの原因となります。●ご使用の際に周辺に強い電波が発生している環境では、多少ウィザードリングを読み取りにくい場合がございます。また、金属などの材質が近くにある場合、ウィザードリングを読み取れないことがありますのでご注意ください。●ウィザードリングをスキャンするときは、ウィザードリングが指から落ちないようしっかりと押さえながら行ってください。手や腕を振り回してリングがはずれると危険です。●ウィザードリングは硬質な素材でできていますので、白い魔法使いドライバー本体に強くぶつけたり擦った場合、傷が付いたり塗装が剥がれる場合がございます。予めご了承ください。

●本製品は電波法に規定する誘導式読み書き通信設備の型式指定を受けています。型式名:BRF-01A

仮面ライダーウィザードの玩具情報はWebサイトをチェック!!

※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

http://www.b-boys.jp/wizard/

携帯アンケートにご協力ください!!

※通信料などはお客様のご負担となります。
※締め切り　2013年8月末日
※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。
※パソコン・PHS等からはご利用いただけません。

商品コード 806802

http://mobile-b.jp/boys/m/

保護者の方へ 遊ぶ前に必ずご確認ください!!

リングパーツのサイズを確認してください!!

本商品のリングパーツのサイズは約15mmです。
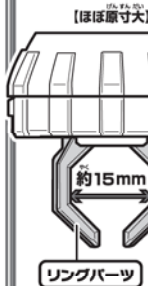
○リングパーツが大きい場合

➔安全性を考慮して大きめに設定しております。

鬱血・ケガなどの防止のため、あらかじめご了承ください。

○リングパーツが小さい場合

➔無理に装着をしないようご注意ください。

交換用のリングパーツ(別売り)がございます。右記の「別サイズのリングパーツ(別売り)について」をご参照ください。

別サイズのリングパーツ(別売り)について

下記のサイズのリングパーツをご用意しております。詳しくは、http://www.b-boys.jp/ringinfo/ をご確認ください。※一部のPHS・携帯電話からは、ご利用頂けない場合があります。

Lサイズ 約17mm　LLサイズ 約20mm 【ほぼ原寸大】
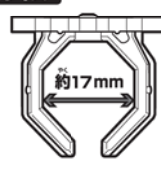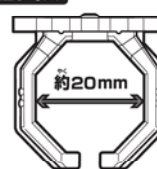
リングパーツが外れたときは…

必ず保護者の方が行ってください。

遊んでいる最中に不用意に外れないよう、嵌合が固めになっております。

リングパーツを矢印の方向にカチッとするまでしっかりとはめ込みます。

リングヘッドをしっかりとおさえながら行ってください。

遊ぶ前に… 電池の入れ方 ※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチが×(OFF)になっていることを確認してください。

※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの反応が悪くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。
①-1 本体裏側の電池ぶたの穴を細い棒などで押しながら、
①-2 電池ぶたを矢印の方向にスライドさせて、取り外します。

②電池を入れます。
単4乾電池3本(別売り)の⊕⊖をそれぞれ間違えないように入れます。

③電池ぶたを戻します。
電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、スライドさせて閉じます。

電源の入れ方

本体底面の電源スイッチを○(ON)にします。
➔起動音が鳴り、魔法陣マーク(発光部)が光ります。

【底面から見た図】 ×(OFF) 電源スイッチ ○(ON)

遊び終わった後は必ず電源スイッチを×(OFF)にしてください。
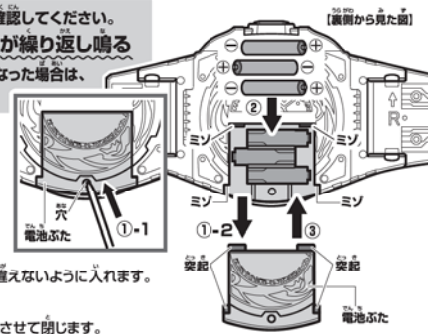
ベルトの組み立て方 ※セット内容の状態から始めます。 ※別紙もご参照ください。

1 ベルト左・右(L・R)の取り付け

①着脱ボタンを押しながら、
②本体の刻印(L/R)とベルトの刻印(L/R)を合わせて、本体の凹ジョイントにベルト左・右(L・R)の凸ジョイントを本体の後ろから、ミゾに沿って差し込みます。
③着脱ボタンを離し、凹ジョイントに凸ジョイントをカチッとはめ込みます。

凹ジョイント　ミゾ　着脱ボタン　凸ジョイント　ベルト左(L)　ベルト右(R)　【裏側から見た図】
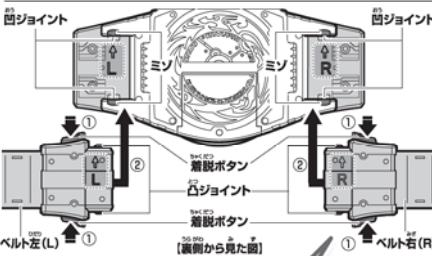
! 本体とベルトの刻印の向きを合わせてください。
矢印の向きが左図の状態が「上」です。

! 凸ジョイントが斜めになっていたり、傾いているとベルトが外れます。
必ず凸ジョイントがカチッとしっかりはまっていることを確認してください。
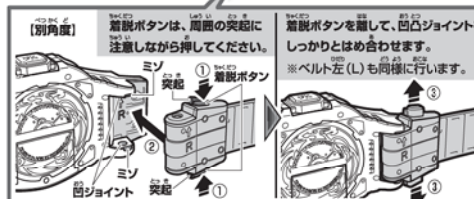
2 ベルト止めの取り付け

ベルト左(L)にベルト止めを通します。
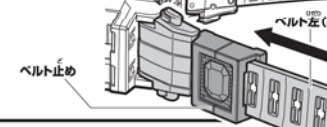
3 ベルトの調整

①ベルト左(L)が外側になるように腰に巻き付け、体に合わせた位置で2つの突起をはめ込みます。
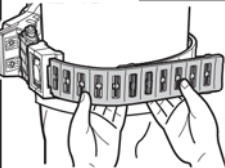
②ベルト止めを、ベルトが重なっている部分まで移動させます。
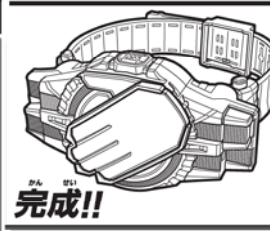
ベルトの取り外し方

①着脱ボタンを上下同時に押しながら、
②ベルト右(R)を矢印の方向に引き抜きます。

※ベルト左(L)も同様の操作で取り外せます。
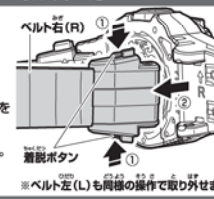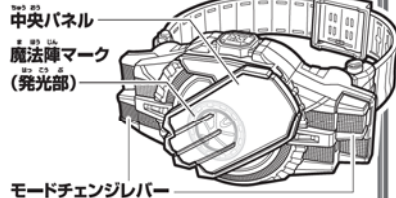
各部名称
白い魔法使いドライバー
中央パネル
魔法陣マーク（発光部）
モードチェンジレバー
モードチェンジレバー操作
左右のモードチェンジレバーを、同時にそれぞれ矢印の方向にカチッとするまでしっかりと押します。
➡中央パネルが回転し、魔法陣マーク（発光部）が光ります。
モードチェンジ音が鳴ります。
変身モード
モードチェンジレバー
しっかりと押してください。
モードチェンジレバー
魔法モード
モードチェンジレバー
モードチェンジレバー
ウィザードリング
ウィザードリングには電池は入っていません。LEDの発光が弱くなったり誤動作する場合は、分解したりせず、白い魔法使いドライバー本体の電池を交換してください。
※白い魔法使いドライバー本体の電池の交換については表面をご参照ください。
チェンジウィザードリング
（変身リング）
［上から見た図］
バイザー
可動します。
エクスプロージョンウィザードリング
（魔法リング）
［上から見た図］
サイズを確認の上、リングパーツに指を通して装着します。
※サイズの合う指に着けてください。
リングパーツ

変身遊び 魔法モードの状態から始めます。
チェンジウィザードリングを例に説明します。
1 変身リングを装着
①左手に装着します。
②変身リングのバイザーを下げます。
チェンジウィザードリング
①
左手
バイザー
②
2 変身モードにする
モードチェンジレバー操作をして変身モードにします。
➡モードチェンジ音の後、変身待機音が鳴り、魔法陣マーク（発光部）が光ります。
魔法モード
変身モード
♪シャバドゥビタッチヘーンシーン!! ♪
※待機音は、変身リングをスキャンする、または、8回繰り返すと止まります。
※変身モードの状態から始めるときは、レバー操作を2回行います。
3 変身リングをスキャンする
①変身待機音発動中に、装着した変身リングを魔法陣マーク（発光部）に合わせます。
➡白い魔法使いドライバー
変身リングスキャン音が鳴り、魔法陣マーク（発光部）が白色に光ります。
※手を合わせている間は、スキャン音が鳴り続けます。
➡変身リング
LEDが発光します。
魔法陣マーク（発光部）との距離で発光の強弱が変わります。
チェンジ!
変身リングのLED
LED
手を合わせると発光します。
②魔法陣マーク（発光部）から手を離します。
➡白い魔法使いドライバー
変身効果音が鳴り、魔法陣マーク（発光部）がスキャンした変身リングに対応した色に光ります。
➡変身リング
手を離すとLEDの発光が止まります。
♪ナウ! ♪ ＋変身効果音!!
変身リングのLED
手を離すと発光が止まります。
・続けて変身遊びをするときは、再度レバー操作を行って、変身モードにしてからスキャンしてください。
・発売中の変身リング（別売り）をスキャンすると、特別な音声が楽しめます。
（例）フレイムウィザードリング（別売り）➡"ヴォルケーノ!"
※一部音声は、DXウィザードライバー（別売り）と同じです。
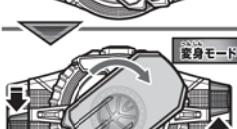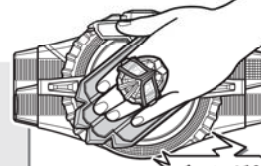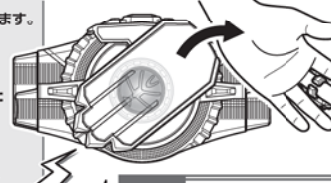
魔法遊び 変身モード状態から始めます。
エクスプロージョンウィザードリングを例に説明します。
1 魔法リングを装着
右手に装着します。
エクスプロージョンウィザードリング
右手
2 魔法モードにする
モードチェンジレバー操作をして魔法モードにします。
➡モードチェンジ音の後、魔法待機音が鳴り、魔法陣マーク（発光部）が光ります。
変身モード
魔法モード
♪ルパッチマジックタッチゴー!! ♪
※待機音は、魔法リングをスキャンする、または、8回繰り返すと止まります。
※魔法モードの状態から始めるときは、レバー操作を2回行います。
3 魔法リングをスキャンする
①魔法待機音発動中に、装着した魔法リングを魔法陣マーク（発光部）に合わせます。
➡白い魔法使いドライバー
魔法リングスキャン音が鳴り、魔法陣マーク（発光部）が白色に光ります。
※手を合わせている間は、スキャン音が鳴り続けます。
➡魔法リング
LEDが発光します。
魔法陣マーク（発光部）との距離で発光の強弱が変わります。
エクスプロージョン!
魔法リングのLED
LED
手を合わせると発光します。
②魔法陣マーク（発光部）から手を離します。
➡白い魔法使いドライバー
魔法効果音が鳴り、魔法陣マーク（発光部）が光ります。
➡魔法リング
手を離すとLEDの発光が止まります。
♪ナウ! ＋魔法効果音!! ♪
魔法リングのLED
手を離すと発光が止まります。
・続けて魔法遊びをするときは、再度レバー操作を行って、魔法モードにしてからスキャンしてください。
・発売中の魔法リング（別売り）をスキャンすると、特別な音声が楽しめます。
（例）ビッグウィザードリング（別売り）➡"ジャイアント!"
※一部音声は、DXウィザードライバー（別売り）と同じです。
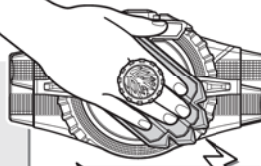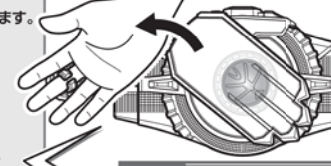
イエス! について
別売りの一部の魔法リングは、変身遊びの後にスキャンさせると、左記の魔法効果音と異なる音声が流れます。
キックストライクウィザードリング（別売り）を例に説明します。
変身遊びをした後に、魔法モードにチェンジして、キックストライクウィザードリングをスキャンします。
イエス! キックストライク!!
アンダースタンド?＋魔法効果音!!
左記の魔法効果音が聞きたい場合は、一度電源を×(OFF)にしてから、魔法遊びを行ってください。
ウィザードリングスキャン時の注意
ウィザードリングはきちんと魔法陣マーク（発光部）の上に合わせてください。
○
×
右記の場合、正しくスキャンができませんのでご注意ください。
・リングの位置が合っていない
・同時に複数のリングを装着している
・周辺に強い電波が発生している
・金属等の材質が近くにある 等
異なるモードのリングをスキャンした場合
図のように、魔法モードの状態で変身リングをスキャンすると、「ギャクサイド!」と鳴ります。
※変身モードの状態で魔法リングをスキャンした時も同様に鳴ります。
ギャクサイド!
※手を合わせている間は「ギャクサイド!」が鳴り続けます。
別売り商品とのウィザードリング連動 ※詳しくは、それぞれの取扱説明書をご確認ください。
DXウィザードライバー
別売り / 好評発売中
ウィザードリングを装着した手を魔法陣マーク（発光部）に合わせます。
➡DXウィザードライバーからスキャンしたウィザードリングの音声が鳴ります。
魔法陣マーク（発光部）
シ・オリジン!
プリーズ! ＋ 魔法効果音!!
DXウィザーソードガン
別売り / 好評発売中
ウィザードリングを握手してスキャン!!
ウィザードリングのLEDが発光!!
好評稼働中!
1人プレイ100円(税込)
2人プレイ200円(税込)
※画像は開発中のものです。
※100円につき、1枚必ずカードがもらえます。
©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映
©BANDAI 2008-2012
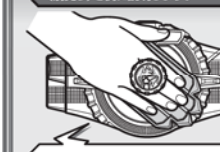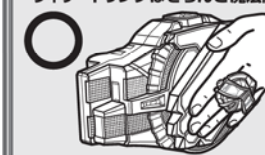
注意!! 保護者の方へ

本商品をご使用になる前に、本書をよくお読みいただき、お子様へご説明ください。

ベルトを取り付けるときのポイント!!

白い魔法使いドライバー本体とベルトがしっかりとはまっていないと、遊んでいるときに不意に外れて思わぬケガをする場合があります。

ポイント 1 ベルトの表・裏、上・下、左・右を確認しよう!!

ベルトの刻印がある面が 裏側（内側）

矢印の向きが図のような状態が『上』

Rが右
Lが左
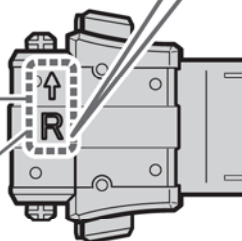
ポイント 2 本体の後ろ側から、ベルトの凸ジョイントをしっかり最後まで入れてはめ込みます。
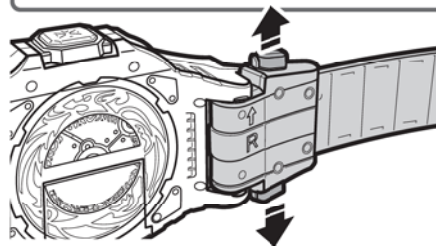
ポイント 3 しっかりはまっているか、チェック!!
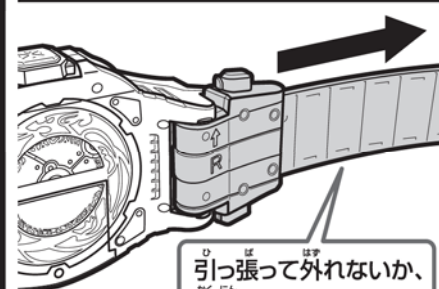
ベルトの安全な着脱方法

※詳細は、商品に付属の取扱説明書をご覧ください。

ポイント 1 ベルトの調整

まず最初に、お子様の体に合わせて保護者の方がベルトの長さを調整してください。
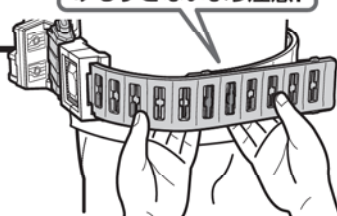
ポイント 2 ベルトの着脱

長さの調整後は、図のように左右のジョイント部から着脱してください。
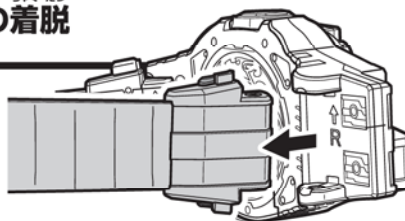
ベルトを足下から装着しない!!

ベルトを組み立てた状態で図のように装着すると、ベルトが落下したり思わぬケガをする恐れがありますので、絶対におやめください。

ウィザードリングを無理に装着しない!!

リングパーツが小さい場合は、絶対に無理に装着しないでください!

ウィザードリングを装着して腕や手を振り回さない!!

思わぬ事故の原因となりますので、ご注意ください。

可動部に腕をあてない!! 隙間に指を入れない!!